SILVERCREST®

Wireless Optical PC Mouse

with charging base and USB nano receiver

GB IE **Wireless Optical PC Mouse with charging base and USB nano receiver**

User manual and service information

FI **Optinen langaton hiiri Sisältää latausaseman ja USB-nanovastaanottimen**

Käyttöopas ja huolto-ohjeet

SE **Trådlös optisk PC-mus med laddningsstation och USB-nanomottagare**

Bruksanvisning och serviceinformation

DK **Optisk PC-radiostyret mus med ladestation og USB-nano-modtager**

Brugervejledning og serviceinformation



SOML 807 A1

Overview



1 Zoom - (default mode)
Play / Pause (media mode)

2 Zoom + (default mode)
Launch Media Player (media mode)

3 Back (default)
Previous title (media mode)

4 Forward (default)
Next title (media mode)

5 Left mouse button

6 Right mouse button

7 Tilt wheel (4-way scroll wheel)
Volume control and mute (media mode)

8 Rechargeable battery level indicator

9 800/1600 cpi toggle switch (press briefly)
Standard / media mode toggle switch
(keep pressed for 3 seconds)

10 Charging indicator

Contents

Important Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.



This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user’s safety.



This icon alerts about a strong light source.



This symbol denotes further information on the topic.



Avoid harm to the eyes! Never look into the LED beam.

Intended Use

This wireless mouse, consisting of an optical mouse charging cradle and USB nano receiver, is an IT device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial (e.g. office) applications. Use the product in domestic environments for private applications only. Only connection cables and external devices may be used that comply with safety standards and the electromagnetic compatibility and shielding quality of this device. This device fulfils all that relates

to Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Operating Environment

Position the wireless mouse on a stable, even surface and do not place any objects on the device. The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 40°C, max. 90% RH.

 Always make sure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device should not be subject to any sharp temperature changes;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;

- no metal or conducting objects such as paperclips, coins, keys, nails or screws come into contact with the charging contacts of the wireless mouse or the charging cradle. A short-circuit can seriously damage your device;

Children and Persons with Disabilities

Electrical appliances do not belong in the hands of children. Also people with disabilities shall use electrical devices accordingly. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries out of reach. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too. as there is danger of suffocation.

Rechargeable Battery

Insert the rechargeable battery with the correct polarity. Never throw the rechargeable battery into fire. Remove the rechargeable battery when the device is not to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

Never use a conventional (non-rechargeable) battery instead of a rechargeable battery. Only use rechargeable batteries of the same type.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or in environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, because the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such an unauthorized modification, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when repair is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without the prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release. We assume no liability for any changes.

Storing When Not Using the Product

When left unused for a long period of time, remove the rechargeable battery from the wireless mouse. Remove the USB nano receiver from your computer's USB port and insert it into the storage compartment of the mouse. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. Humidity must not exceed 90% RH.

Conformity Notice

The wireless mouse has been tested and approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

Disposal of Old Devices

Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. The USB nano receiver is also an electronics device and must be properly disposed of.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries.

Also recycle the packaging material properly. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

Package Contents

Please check the completeness of package contents using the following list:

- Wireless mouse SOML 807 A1
- Charging cradle
- USB nano receiver SOML807A1-R
- 1 rechargeable battery, type AA, 1.2V, 1300mAh
- Driver CD
- User's Manual

If you find any items missing or damaged, please phone our hotline. You will find the corresponding phone number in the last chapter “Warranty Information”.

Introduction

Thank you for purchasing the wireless mouse SilverCrest SOML 807 A1. Besides the 3 standard buttons, this optical wireless mouse is equipped with five special buttons for easier access to frequently used functions. The scrolling wheel is a tilt wheel enabling you to scroll in horizontal as well as vertical directions. The special *CPI* button (9) puts you in a position to toggle between the optical resolutions of 800 cpi and 1600 cpi or between standard and media operation. The wireless mouse features an automatic standby function. When not using the wireless mouse for a certain time, it will power off. Move the wireless mouse or press any mouse button to power it back on (the drivers must be installed).

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software


Hardware Installation

Inserting the Rechargeable Battery



Never use a conventional (non-rechargeable) battery instead of a rechargeable battery. You must never place the mouse on the charging cradle with a conventional (non-rechargeable) battery inserted into it. There is danger of explosion and risk of leakage. Any leaking gases and liquids are harmful.

Please charge the battery before first use of the product. To do this, insert the battery into the wireless mouse and then place the mouse onto the connected charging cradle.

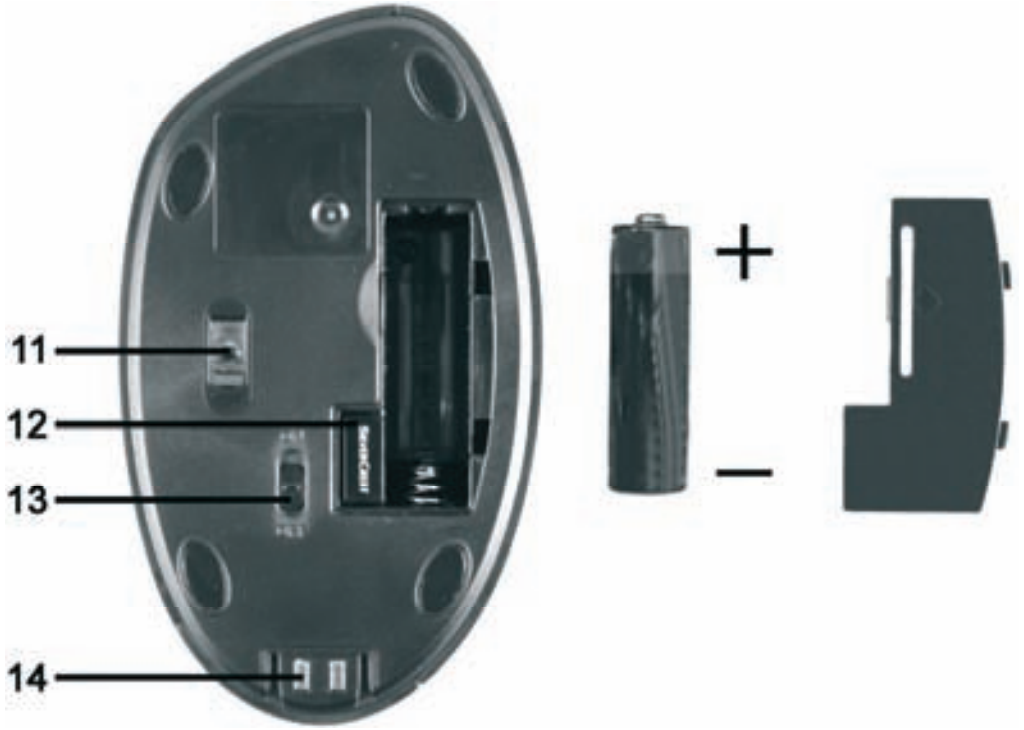

11	Optical sensor
12	Inserted USB nano receiver
13	On/Off button
14	Charging contacts

- Open the battery compartment on the bottom of the wireless mouse.
- Remove the USB nano receiver (12).
- Insert the supplied rechargeable battery (size AA) into the wireless mouse and make sure that the battery is properly aligned according to the polarity (+ and -) (see figure).
- Close the battery compartment.
- Press the On/Off button (13) on the bottom of the wireless mouse to power it on.
- Plug the USB cable of the charging cradle into a free USB port on your powered-on computer. The charging indicator (10) blinks. Please wait a moment until the charging indicator stops blinking.
- Place the wireless mouse onto the charging cradle.
- It can take a few seconds for the charging process to start. During charging the charge indicator (10) will light orange. When the charging process is completed, the charging indicator will light green.

If the indicator light (8) on the upper side of the wireless mouse lights orange, the rechargeable battery is exhausted. Then place the wireless mouse onto the charging cradle.

Should the wireless mouse fail to work, power it off and back on. Sometimes removing and re-inserting the rechargeable battery will also help.

After inserting a rechargeable battery into the mouse or powering the mouse on, the indicator (8) will flash several times during automatic synchronisation with the receiver. When the synchronisation is completed, the status indicator will stop lighting.

The power for charging the battery is obtained from the computer's USB port. Depending on your computer, the USB power may be cut when the computer is powered off. In this case, you may only charge the wireless mouse battery when the computer is powered on.

Connecting the USB Nano Receiver

If you still have your old mouse connected to the computer, please shut down your computer, disconnect the device from your PC and restart the computer.

Connect the USB Nano Receiver (12) to a free USB port of your running computer.

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

Windows® XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „New hardware detected". Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use" is displayed before using your mouse.

Windows Vista®, Windows® 7

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „Installation of appliance driver software". Wait until the message „The appliances are ready for use now" appears. The mouse is now operational and ready to be used.


Software Installation

If you would like to use all of the functions of your wireless mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "SilverCrest SOML 807 A1 Driver Setup V1.0.exe" manually by double-clicking it.


Only with the operating system Windows® 7, Windows Vista® will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer”. Click on „OK“ to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® 7, Windows Vista®. The windows shown in the operating system Windows® XP are slightly different, but their content is the same.


Click on *Next* to start the installation.

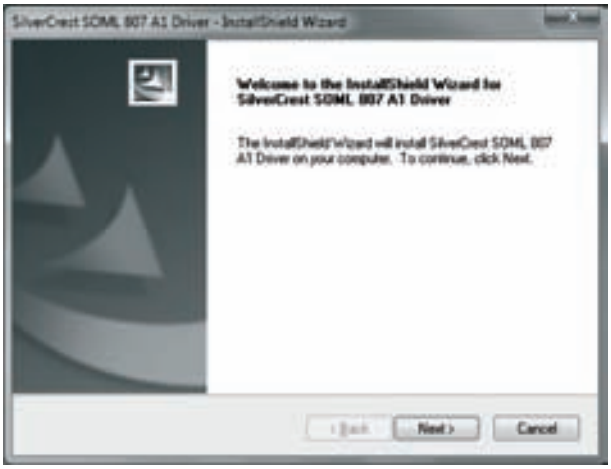

Here you can select the target folder for the installation via the *Change* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

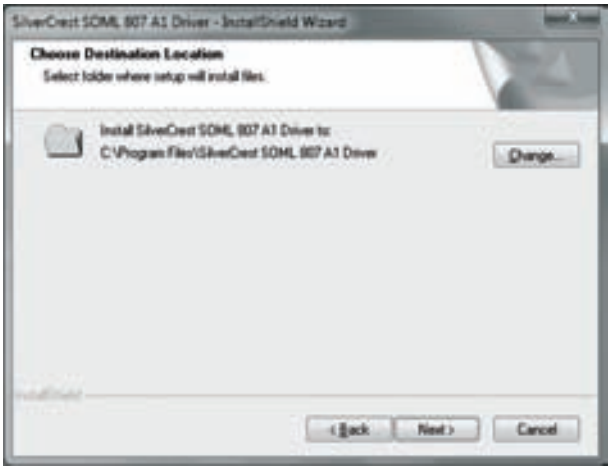

Click *Finish* to finish the setup programme.

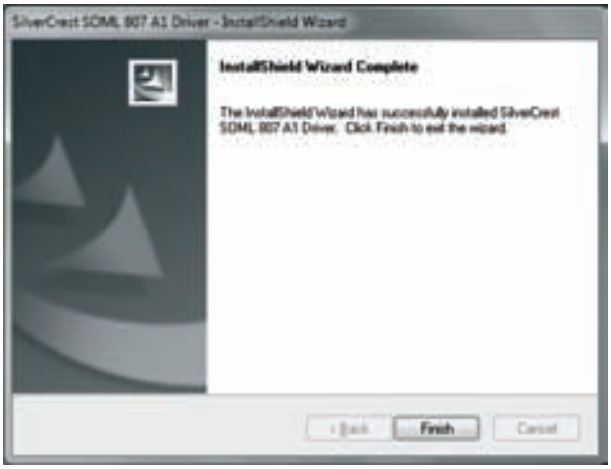

Operation

Toggling between Operating Modes

The *CPI* button (9) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 800 cpi und 1600 cpi. The scanning is more precise at 1600 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

If you would like to toggle between standard operation and media operation, press the *CPI* button (9) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (8) briefly lights up. Please see the list on page 1 for information on the functions available in the media operation mode. In media operating mode you can press the tilt wheel (7) to the left or right to adjust the sound volume. While in standby mode the Windows audio volume can still be adjusted by turning the scroll wheel, as long as the volume window has been enabled in the taskbar.

Configuration

Double-click on the icon in the task bar (lower-right corner on your screen, near the system clock). Or right-click on the icon and select “Open” from the context menu. The mouse configuration menu will appear.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.



You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.

All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified.

If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will still stay open) or the „*OK*“ button (the window will close).

Tip for users of Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP does not include this function):

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu. These settings can also be found in the software.

Attachment

Troubleshooting

If the wireless mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☑ Please check the polarity of the rechargeable battery.
- ☑ Please check if the wireless mouse is switched on.
- ☑ Check whether the miniature USB receiver (12) is properly connected to the computer; see page 12 – Connecting the USB Receiver).
- ☑ Try another USB port.
- ☑ Please check if the battery has been charged. If the charging indicator (10) doesn’t light during the charging process, make sure that the mouse is properly inserted into the charging cradle.
- ☑ Check the charging level of the battery and, if necessary, insert a new rechargeable battery.
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the mouse on a glass surface or glossy surface.

Technical Data

- Wireless optical mouse with miniature USB receiver
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling
- Selectable resolution: 800 cpi or 1600 cpi
- Smart Link (no complicated connection process required for receiver and mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- Power supply: 1 rechargeable battery, type AA, 1.2 V, NiMH, 1300mAh
- Toggling between Media Player and Office Mode (standard operation) by simple key operation
- Range: up to 5m
- Power supply for charging cradle:
  5 V ⎓ via computer USB port
- Dimensions of wireless mouse:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (LxWxH)
- Dimensions of USB nano receiver:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (LxWxH)
- Dimensions of charging cradle:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (LxWxH)
- Weight of wireless mouse: 86 g
  (without rechargeable battery, with USB nano receiver inserted)
- Weight of USB nano receiver: 2 g
- Weight of charging cradle: 83 g

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

UK

Important warranty information

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

Please note that the warranty period for rechargeable batteries is 12 months.

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 months warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 month warranty from date of purchase

Ireland

Important warranty information

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

Please note that the warranty period for rechargeable batteries is 12 months.

This guarantee is valid in Ireland.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36
months warranty

Hotline number

01 - 242 15 83

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Yleiskuva



1 Zoomaus - (oletustila)
  Toista / Tauko (mediatila)

2 Zoomaus + (oletustila)
  Käynnistä Media Player (mediatila)

3 Taaksepäin (oletustila)
  Edellinen nimike (mediatila)

4 Eteenpäin (oletustila)
  Seuraava nimike (mediatila)

5 Hiiren vasen painike

6 Hiiren oikea painike

7 Kallistuspyörä (4-suuntainen vieritysrulla)
  Äänenvoimakkuuden ohjaus ja mykistys (mediatila)

8 Ladattavan pariston jännitetason ilmaisin

9 800/1600 cpi -vaihtokytkin (paina lyhyesti)
  Standardi- /mediatila -vaihtokytkin
  (paina 3 sekunnin ajan)

10 Latauksen merkkivalo

Sisältö

Tärkeitä turvaohjeita

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lue seuraavat huomautukset tästä käyttöohjeesta ja noudata kaikkia varoituksia, vaikka olisitkin tottunut käyttämään sähkölaitteita. Säilytä tämä käyttöopas varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen tai luovutat sen eteenpäin, on tärkeää että annat mukana myös tämän käyttöoppaan.



Tämä kuvake tarkoittaa tärkeitä tuotteen ja käyttäjän turvallisuutta koskevia tietoja.



Tämä kuvake varoittaa voimakkaasta valonlähteestä.



Tämä kuvake tarkoittaa lisätietoja aiheesta.



Vältä silmävammojen vaara! Älä koskaan katso suoraan LED-säteeseen.

Käyttötarkoitus

Tämä tietotekninen laite sisältää optisen hiiren, lataustelineen ja USB-nanovastaanottimen. Laitetta ei saa käyttää ulkona tai trooppisessa ilmanalassa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu yrityskäyttöön eikä kaupallisiin sovelluksiin (esimerkiksi toimistoihin). Käytä tuotetta kotioloissa ja vain yksityisiin sovelluksiin. Laitteessa saa käyttää ainoastaan laitteen

turvallisuusstandardien ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja suojausvaatimusten mukaisia liitäntäkaapeleita ja lisälaitteita. Tämä laite täyttää kaikki yhdenmukaisuusvaatimukset, olennaiset määräykset ja standardit. Jos laitteeseen tehdään muita kuin valmistajan suosittelemia muutoksia, edellä esitettyjen määräysten vaatimukset eivät ehkä enää täyty. Valmistaja ei ole vastuussa mistään valtuuttamattomista muutoksista aiheutuneista vahingoista tai häiriöistä. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Muu kuin edellä mainittu käyttö ei vastaa tarkoitettua käyttötapaa.

Jos laitetta käytetään muualla kuin Saksassa, käyttömaan määräyksiä ja lakeja on noudatettava.

Käyttöympäristö

Sijoita langaton hiiri tukevalle, tasaiselle alustalle, äläkä aseta mitään painavia esineitä sen päälle. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa on korkea lämpötila tai kosteus (esim. kylpyhuone), ja se on pidettävä pölyttömänä. Käyttölämpötila ja käyttöilmankosteus: 5°C – 40°C, maks. 90% suhteellinen kosteus.


Huolehdi,

- että suorat lämmönlähteet (esim. lämmitin) eivät vaikuta laitteeseen.
- että suora auringonvalo tai keinovalo ei kohdistu laitteeseen.
- että laite ei altistu vesisuihkeille tai -roiskeille tai syövyttäville nesteille, ja ettei laitetta koskaan käytettä lähellä vettä. Sitä ei saa upottaa nesteeseen (älä koskaan aseta nesteellä täytettyjä astioita, kuten kukkamaljakkoja tai juomalaseja, lähelle laitetta).
- ettei laitetta sijoiteta magneettikenttien välittömään läheisyyteen (esim. kaiuttimien).
- ettei laitetta sijoiteta avotulen (esim. palavan kynttilän) lähelle.
- että laitteeseen ei työnnetä vieraita esineitä.
- ettei laite altistu nopeille lämpötilan vaihteluille.
- ettei laite altistu kolhuille ja tärinälle.

- pidä huoli, etteivät metalliesineet kuten paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat tai ruuvit joudu kosketuksiin langattoman hiiren tai lataustelineen latausliitäntöjen kanssa. Oikosulku voi vahingoittaa laitetta vakavasti.

Lapset ja liikuntarajoitteiset henkilöt

Sähkölaitteet on pidettävä lasten ulottumattomissa. Liikuntarajoitteisten henkilöiden tulee käyttää sähkölaitteita vastaavasti. Älä anna lasten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa. He eivät ehkä ymmärrä mahdollisia vaaratekijöitä. Akut ja pienet osat saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Säilytä akut turvallisessa paikassa. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos akku tai paristo on nielty. Säilytä pakkausmateriaalit lasten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottuvilta, sillä voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Ladattava paristo

Aseta paristo paikalleen navat oikeansuuntaisesti. Älä hävitä ladattavaa paristoa polttamalla. Poista ladattava paristo, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa räjähdyksen ja hengenvaaran. Älä käytä tavallisia (kertakäyttöisiä) paristoja ladattavan pariston asemasta. Käytä vain samantyyppisiä ladattavia paristoja.



Radioliitäntä

Kytke laite pois päältä, jos oleskelet lentokoneessa, sairaalassa, leikkuusalissa tai jonkin muun lääkinnällisen laitejärjestelmän läheisyydessä. Radioaallot voivat vaikuttaa herkkien laitteiden toimintaan.

Pidä laite vähintään 20cm:n etäisyydellä tahdistajasta, koska radioaallot voivat vaikuttaa häiritsevästi tahdistajan toimintaan.

Radioaallot voivat aiheuttaa kuulolaitteisiin häiritseviä ääniä.

Älä laita laitetta helposti syttyvien kaasujen lähelle tai räjähdysalttiiseen ympäristöön (esim. lakkaamo) radiokomponenttien ollessa kytkettynä päälle, koska radioaallot voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulen syttymisen.

Radioaaltojen ulottuvuus on riippuvainen ympäristöedellytyksistä.

Myös joku ulkopuolinen henkilö voi ottaa vastaan tietoja langattoman liittymän kautta kulkevien tietojen siirrossa. Targa GmbH ei ole vastuussa radio- tai televisiohäiriöiden esiintymisiin, jotka aiheutuvat laitteeseen luvatta tehdyistä muutoksista. Targa ei edelleen ole vastuussa liitäntäjohtojen tai laitteiden vaihdosta, joita Targa GmbH ei ole hyväksynyt. Häiriöiden poistamiseen, jotka johtuvat tällaisista luvattomista muutoksista tai korvaus- tai vaihtolaitteista, on yksistään laitteen omistajan vastuussa.

Korjaus ja ylläpito

Korjaukset ovat tarpeen, jos laite on millään tavoin vahingoittunut, esim. jos nestettä on joutunut laitteen sisään, jos tuote on altistunut sateelle tai kosteudelle, kun laite ei toimi normaalisti tai jos tuote on pudonnut. Jos laitteesta tulee savua tai epätavallista hajua tai ääntä, katkaise virta välittömästi. Tällöin laitetta ei saa enää käyttää, ja valtuutetun huollon on tarkastettava se. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kun tarvitaan korjausta. Älä avaa itse laitteen tai sen oheislaitteiden koteloa. Käytä puhdistamiseen puhdasta, kuivaa liinaa. Älä käytä syövyttäviä nesteitä.

Tekijänoikeudet

Kaikki tämän käyttöoppaan tiedot ovat tekijänsuojan alaisia ja ne on annettu lukijalle vain tiedoksi.

Datan ja tietojen kopioiminen on ehdottomasti kiellettyä ennen tekijän antamaa kirjallista ja nimenomaista valtuutusta. Tämä koskee myös kaikkea sisällön ja tietojen kaupallista käyttöä.

Kaikki tekstit ja kuvat ovat ajan tasalla painatuspäivänä. Emme ota vastuuta mahdollisista muutoksista.

Laitteen varastoiminen, kun sitä ei käytetä

Poista langattoman hiiren ladattavat paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Irrota USB-nanovastaanotin tietokoneen USB-portista ja aseta se hiiren säilytyslokeroon. Varmista, että varastointilämpötila on 5–40 °C. Suhteellinen kosteus ei saa olla yli 90%.

Vaatimustenmukaisuuslauseke

Langaton hiiri on testattu radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EC perusvaatimusten ja muiden olennaisten vaatimusten mukaisesti. Tätä vastaava vaatimustenmukaisuuslauseke löytyy tämän käyttöoppaan lopusta.

Vanhojen laitteiden hävittäminen

Tällä merkinnällä varustetut laitteet kuuluvat Eurooppa-direktiivin 2002/96/EC piiriin. Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä erillään talousjätteistä julkisissa käsittelylaitoksissa. Hävittämällä laitteen oikein et vaaranna ympäristön puhtautta tai omaa terveyttäsi. Myös USB-nanovastaanotin on elektroninen laite, joka on hävitettävä asianmukaisesti.

Lisätietoja oikeasta hävitystavasta saa viranomaisilta, kierrätyspisteistä tai myymälästä, josta laite on ostettu.

Pidä huoli ympäristöstä. Loppuun käytetyt paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on vietävä käytettyjen akkujen ja paristojen keräyspisteeseen.

Kierrätä myös pakkausmateriaali asianmukaisesti. Pakkauslaatikot voidaan viedä paperinkierrätysastioihin tai julkisiin kierrätyspisteisiin. Pakkauksen sisältämät kalvot ja muovit on vietävä julkiseen keräyspisteeseen.

Toimituksen laajuus

Tarkista tämän luettelon avulla, että kaikki osat ovat pakkauksessa:

- Langaton hiiri SOML 807 A1
- Latausteline
- USB-nanovastaanotin SOML807A1-R
- 1 ladattava paristo, tyyppi AA, 1,2 V, 1300mAh
- Ohjaimen CD-levy
- Käyttöopas

Jos huomaat että joitain varusteita puuttuu tai ne ovat vahingoittuneita, soita tukinumeroomme. Löydät oikean puhelinnumeron viimeisestä luvusta "Takuutiedot".

Johdanto

Kiitos, että ostit SilverCrest SOML 807 A1 langattoman hiiren. Optinen hiiri, jonka 3 standardi-näppäimellä, viidellä erikoisnäppäimellä sinulla on mahdollisuus päästä usein toistuviin toimintoihin. Rulla on 4-tie-rulla, jolla voi vierittää kuvaa sekä pysty- että vaakasuoraan. Erikoisnäppäimellä CPI (9) voit vaihtaa optisten tarkkuuksien 800 cpi ja 1600 cpi välillä tai vaihdella standardikäytöstä mediakäyttöön. Langattomassa hiiressä on automaattinen valmiustoiminto. Kun langatonta hiirtä ei käytetä vähään aikaan, se sammuu. Siirrä langatonta hiirtä tai paina jotain hiiren painikkeista virran takaisin kytkemiseksi (ohjaimien on oltava asennettuna).

Järjestelmäedellytykset

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ tai korkeampi
- 1 vapaa USB 2.0-liittymäkohta
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® tai Windows® 7
- CD-Rom-asema tai DVD-asema softan asennukseen


Hardwaren asennus

Ladattavan pariston asentaminen



Älä käytä tavallisia (kertakäyttöisiä) paristoja ladattavan pariston asemasta. Älä laita hiirtä lataustelineeseen, jos siinä on tavallinen (kertakäyttöinen) paristo sisällä. Räjähdyksen ja vuodon vaara on olemassa. Kaasu- ja nestevuodot aiheuttavat vahinkoa.

Lataa paristo ennen kuin otat tuotteen käyttöön. Aseta paristo langattomaan hiireen ja aseta sitten hiiri liitettyyn lataustelineeseen.

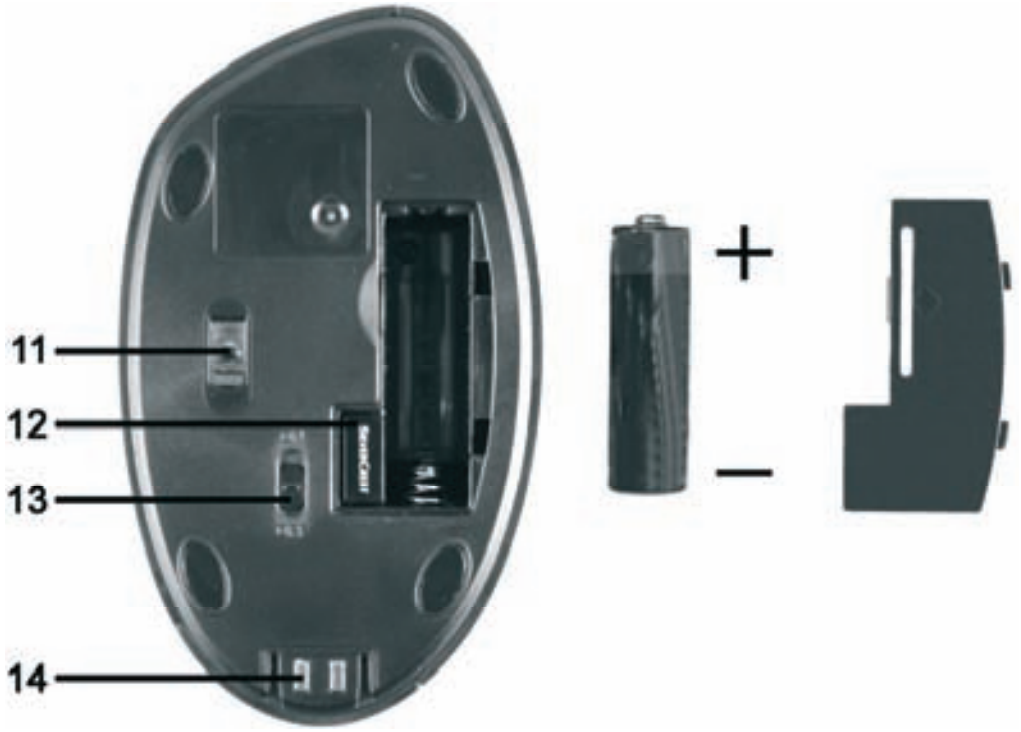

11 Optinen tunnistin

12 Paikoilleen laitettu USB-nanovastaanotin

13 Virtapainike

14 Latauskontaktit

- Avaa langattoman hiiren pohjassa oleva paristolokero.
- Irrota USB-nanovastaanotin (12).
- Aseta mukana toimitettu ladattava paristo (koko AA) langattomaan hiireen ja varmista, että paristo on kohdistettu oikein napaisuuden mukaan (+ ja -) (katso kuva).
- Sulje paristokotelon kansi.
- Kytke virta langattomaan hiireen painamalla virtapainiketta (13).
- Liitä lataustelineen USB-kaapeli käynnissä olevan tietokoneen vapaaseen USB-porttiin. Latauksen merkkivalo (10) vilkkuu. Odota hetki kunnes latauksen merkkivalo lopettaa vilkkumisen.
- Aseta langaton hiiri lataustelineeseen.
- Voi kestää muutaman sekunnin, ennen kuin lataaminen alkaa. Latauksen aikana latauksen merkkivalo (10) palaa oranssina. Kun latausprosessi on valmis, latauksen merkkivalon väri muuttuu vihreäksi.

Jos langattoman hiiren päällä oleva merkkivalo (8) syttyy palamaan oranssina, ladattava paristo on tyhjentynyt. Aseta langaton hiiri silloin lataustelineeseen.

Jos langaton hiiri ei toimi, kytke siitä virta pois ja takaisin. Joskus myös akkujen poistaminen ja takaisin laittaminen auttaa.

Asetettuasi ladattavan pariston hiireen tai kytkettyäsi hiireen virran merkkivalo (8) vilkkuu useita kertoja, kun synkronointia vastaanottimen kanssa suoritetaan. Kun synkronointi on valmis, tilamerkkivalo sammuu.

Pariston latausvirta saadaan tietokoneen USB-portista. Tietokoneesta riippuen USB-virta saattaa katketa, kun tietokone sammutetaan. Silloin voit ladata langattoman hiiren akun vain, kun tietokone on käynnissä.

USB-nanovastaanottimen liittäminen

Jos tietokoneeseen on vielä liitettynä vanha hiiri, sammuta tietokone, irrota laite tietokoneestasi ja käynnistä tietokone uudelleen.

Liitä USB-nanovastaanottimen (12) kytkettynä olevan tietokoneesi vapaaseen USB-porttiin.

Tietokoneen käyttöjärjestelmä tunnistaa uuden laitteen ja asentaa tarpeelliset ajurit automaattisesti. Aina käyttöjärjestelmästä riippuen näytössä esiintyvät seuraavat ilmoitukset:

Windows® XP

Vastaanottimen ensimmäisessä liitännässä ilmoittavat käyttöjärjestelmät „Uusi laitteisto löytynyt". Odota, kunnes ilmestyy ilmoitus „Uusi laitteisto on asennettu ja on käyttövalmis“, jolloin hiirtä ja näppäimistöä voi käyttää.

Windows Vista®, Windows® 7

Vastaanottimen ensimmäisessä liitännässä ilmoittaa käyttöjärjestelmä „Laiteohjelmiston asennus“. Odota, kunnes ilmestyy ilmoitus „Laite on nyt käyttövalmis“. Hiirtä ja näppäimistöä voi nyt käyttää.

Softwaren asennus

Toimituksen mukana oleva software täytyy asentaa, jotta voit käyttää hyväksesi hiiren täydellisen toimintolaajuuden. Laita liitteenä oleva CD-rom tietokoneen vastaavaan asemaan. Asennusprosessi toimii automaattisesti, jos ei, niin käynnistä kaksoipainannuksella manuaalisti rompun tiedosto „SilverCrest SOML 807 A1 Driver Setup V1.0.exe".


Vain käyttöjärjestelmässä Windows® 7, Windows Vista® asennus pysähtyy ensin käyttäjätilin ohjauksella ilmoituksella „Tuntematon ohjelma yrittää hakea tietokonetta". Paina "Salli", ja asennus jatkuu.

Seuraavat asennusta koskevat kuvat vastaavat käyttöjärjestelmää Windows® 7, Windows Vista®. Käyttöjärjestelmässä Windows® XP kuvat ovat toisenlaisia, sisällöltään kuitenkin identtiset.


Klikkaa *Seuraava*, ja asennus käynnistyy.



Tässä voidaan valita asennuksen määräkansio näppäimellä "*Muuta*..." tai käyttää esitettyä kansiota. Asennuksen jatkamiseen paina *Seuraava*.

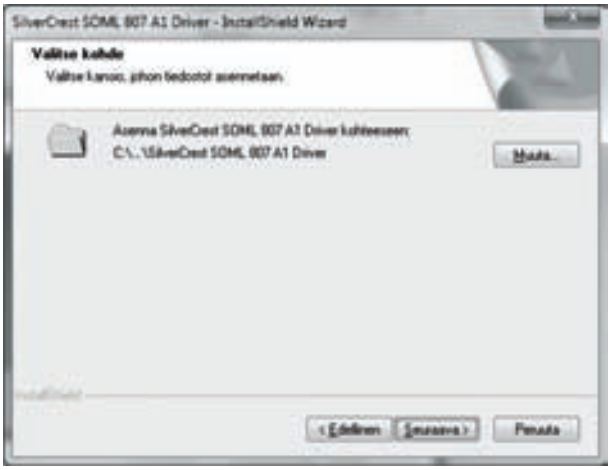

Voit lopettaa asennuksen napsauttamalla *Valmis*.

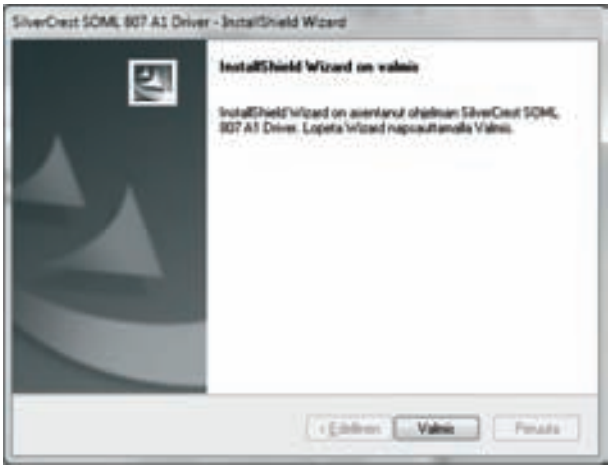

Käyttö

Käyttötavan vaito

Näppäimellä *CPI* (9) voit vaihdella helposti optisten tarkkuuksien 800 cpi ja 1600 cpi välillä. 1600 cpi tarkkuus on yksityiskohtaisempi ja hiiren osoitin liikkuu samalla liikkeellä nopeammin.

Optisen hiiren vaihtamiseen vakiokäytöstä ja mediakäyttöön paina näppäintä *CPI* (9) ja pidä sitä painettuna vähintään 3 sekuntia, kunnes latauksen merkkivalo (8) vilkkuu lyhyesti. Mediakäytön käytössä olevat valinnat saa listasta sivulla 21 yleiskuva. Media-käyttötilassa voit painaa kallistuspyörää (7) vasemmalle tai oikealle, ja säätää äänenvoimakkuutta. Valmiustilassa Windowsin äänenvoimakkuutta voi vielä säätää vieritysrullalla niin kauan kuin äänenvoimakkuusikkuna on käytettävissä tehtäväpalkissa.

Konfigurointi

Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin -kuvaketta (näytön oikeassa alalaidassa järjestelmän kellon vieressä). Tai napsauta hiiren oikealla -kuvaketta, ja valitse kontekstivalikosta "Avaa". Näyttöön avautuu hiiren määritysvalikko.



Voit määrätä merkatuille näppäimille jonkin toiminnon. Klikkaa sitä varten vastaavan hiirinäppäimen takana olevaan valintakenttään ja valitse valikosta toiminto painamalla vasenta hiirinäppäintä.

Koskettimella "*Palauta oletusarvoksi*“ palautat laitteen alkuperäistilaan.



Kaikki valitut vaihtoehdot ovat käytössä oletustilassa. Mediatilalle määritettyjä painikkeita ei voi muokata.

Muutokset aktivoidaan klikkaamalla "*Käytä*" (ikkuna on kuitenkin auki) tai "*OK*" (ikkuna sulkeutuu).

Huomautus Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® käyttäjälle (Windows® XP ei sisällä tätä toimintoa):

Käyttöjärjestelmän järjestelmänhallinnassa voit kohdassa "Hiiri" säätää myös rullaan kuvan vaakasuoran liikunnan. Järjestelmähallinnon valikon saamiseksi täytyy hiiriajurin konfigurointivalikon olla kiinni. Nämä asetukset löytyvät myös ohjelmistosta.

Liite

Ongelmien poisto

Jos näppäimistö ja hiiri eivät reagoi asennuksen jälkeen käskyihin, tarkasta seuraava:

- ☑ Tarkista, että ladattavan pariston napaisuus.
- ☑ Tarkista, että langattomaan hiireen on kytketty virta.
- ☑ Tarkista, onko vastaanotin (12) liitetty tietokoneeseen oikein (katso sivu 32 - USB-nanovastaanottimen liittäminen).
- ☑ Koita toista USB-liittymäkohtaa.
- ☑ Tarkista onko akku latautunut. Jos latauksen merkkivalo (10) ei pala latauksen aikana, varmista, että hiiri on asetettu kunnolla paikalleen lataustelineeseen.
- ☑ Tarkista pariston lataustaso ja aseta tarvittaessa uusi ladattava paristo.
- ☑ Tarkista, että käytät hiiren kanssa alustaa (esim. mousepad), kun käytät hiirtä lasipöydällä tai jollakin muulla alustalla.

Tekniset tiedot

- Mini-USB-vastaanottimella varustettu kaapeliton optinen hiiri
- 8 näppäintä, joista 7 ohjelmoitavaa
- Tilt-Wheel pysty- ja vaakasruoraan rullaukseen
- Valittavana oleva tarkkuus: 800 cpi tai 1600 cpi
- Smart Link (vastaanottimen ja hiiren välinen yhdistäminen on tarpeeton)
- Radiotaajuus: 2,4 GHz
- Virtalähde: 1 ladattava paristo, tyyppi AA, 1,2 V, NiMH, 1300mAh
- Vaihto Media Player ja Office-tilan välillä mahdollinen (standardi-käyttö) näppäintä painamalla
- Ulottuvuus jopa 5m
- Lataustelineen virtalähde:
  5 V ⎓ tietokoneen USB-portin kautta
- Langattoman hiiren mitat:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (pxlxk)
- USB-nanovastaanottimen mitat:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (pxlxk)
- Lataustelineen mitat:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (pxlxk)
- Langattoman hiiren paino: 86 g
  (ilman ladattavaa paristoa, USB-nanovastaanotin asennettuna)
- USB-nanovastaanottimen paino: 2 g
- Lataustelineen paino: 83 g

Takuu

36 kuukauden takuu ostopäivämäärästä alkaen

Finland

Tärkeitä takuuohjeita

SILVERCREST

Arvoisa asiakas,

kiitos! Meitä ilahduttaa, että olet valinnut SilverCrest-tuotteen.

Lukekaa SilverCrest tuotteen käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Jos laitteen käytössä ilmenee häiriöitä joita ette itse pysty poistamaan, pyydämme ottamaan yhteyttä tuotetukeemme.

Jos laitteessa ilmennyttä ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan puhelimitse, tuotetukemme päättää valmistus- tai materiaalivirheen korjaamiseen tarvittavasta jatkotoimenpiteestä.

Ajankohtaisia tietoja ja vastauksia useimmiten esitettyihin kysymyksiin löydät Internetistä osoitteesta: www.silvercrest.cc

Ota huomioon, että takuuaika paristoille on 12 kuukautta.

Tämä takuu pätee Suomessa.

Myyntiliikkeeltä vaadittavat lakisääteiset takuusuoritukset ovat voimassa tämän takuun rinnalla eikä tämä takuu rajoita näitä oikeuksia.

36 months warranty

Tuotetuen puhelinnumero

09 - 693 797 00

(Ottakaa laitteen sarjanumero valmiiksi esille!)

Valmistaja:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Översikt



1 Zoom - (standardläge)
Spela/paus (medialäge)

2 Zoom + (standardläge)
Starta Media Player (medialäge)

3 Bakåt (standard)
Föregående titel (medialäge)

4 Framåt (standard)
Nästa titel (medialäge)

5 Vänster musknapp

6 Höger musknapp

7 Hjulknapp (fyrvägs rullningshjul)
Volymkontroll och ljudavstängning (medialäge)

8 Nivåindikator för uppladdningsbart batteri

9 Omkopplare för 800/1600 cpi (tryck kort)
Omkopplare för standard-/medialäge
(håll intryckt i tre sekunder)

10 Laddningsindikator

Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsanvisningar

Innan du använder denna enhet för första gången ska följande noteringar i denna handbok läsas, även om du är van vid att hantera elektronisk apparatur. Behåll denna handbok som framtida referens. Om du säljer enheten eller ger bort den, måste du också föra vidare denna handbok.



Denna ikon betecknar viktig information för säker användning av produkten och för användarens säkerhet.



Denna ikon gör dig uppmärksam på en stark ljuskälla.



Denna symbol betecknar ytterligare information i ämnet.



Undvik att skada ögonen! Titta inte direkt i diodstrålen.

Avsedd användning

Denna trådlösa mus som består av en optisk laddningsenhet och en USB-nanomottagare, är en IT-enhet. Enheten ska inte användas utomhus eller i tropiska klimat. Denna produkt har inte konstruerats för vare sig företagsmässiga eller kommersiella tillämpningar. Använd endast produkten i hemmamiljöer med applikationer för privat bruk. Endast anslutningskablar och externa enheter som efterföljer säkerhetsstandarder och denna enhets elektromagnetiska kompatibilitet och skyddskvalitet får användas.

Enheten uppfyller alla relevanta normer och standarder vad gäller överensstämmelser. Alla förändringar av utrustningen förutom de som rekommenderas av tillverkaren kan leda till att dessa direktiv inte längre uppfylls. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller störning som sker på grund av obehöriga modifieringar. Använd enbart de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Om andra applikationer än de som nämns ovan används ses det inte som avsedd användning.

Om du inte använder enheten i Tyskland måste du följa de bestämmelser och lagar som gäller i det land där den används.

Driftsmiljö

Placera den trådlösa musen på en stabil och jämn yta och placera inte några objekt ovanpå enheten. Enheten ska inte användas i rum med hög temperatur eller luftfuktighet (t.ex. badrum) och måste hållas ren från damm. Driftstemperatur och luftfuktighet: 5°C till 40°C, max 90% relativ luftfuktighet.


Kontrollera alltid att:

- inga direkta värmekällor (t ex element) påverkar enheten.
- direkt solljus eller stark belysning inte når enheten.
- kontakt med spray och droppande vatten samt frätande vätskor undviks och att enheten inte används i närheten av vatten. Den får absolut inte dränkas i vatten (placera inga objekt fyllda med vätskor som t ex vaser eller drinkar i närheten av enheten).
- enheten inte placeras i närheten av magnetfält (t ex högtalare).
- eldkällor (t.ex. brinnande stearinljus) inte placeras på eller i närheten av enheten.
- inga främmande föremål förs in i enheten.
- enheten inte utsätts för extrema temperaturförändringar.
- enheten inte utsätts för kraftiga stötar och vibrationer.
- inga metaller eller ledande föremål såsom gem, mynt, nycklar, spikar eller skruvar kommer i kontakt med laddningskontakterna

på den trådlösa musen eller laddningsvaggan. En kortslutning kan allvarlig skada din enhet.

Barn och personer med funktionshinder

Elektriska apparater ska inte hanteras av barn. Människor med handikapp skall använda elektriska enheter i enlighet med detta. Låt inte barn eller personer med funktionshinder använda elektriska enheter utan tillsyn. Dessa personer förstår inte alltid de potentiella riskerna. Batterier och små delar utgör en potentiell kvävningsrisk. Håll batterierna utom räckhåll. Uppsök läkare omedelbart om ett batteri sväljs. Förvara emballaget oåtkomligt för barn och personer med handikapp eftersom risk för kvävning föreligger.

Laddningsbart batteri

Sätt i det laddningsbara batteriet med polerna vända åt rätt håll. Kasta aldrig det laddningsbara batteriet i öppen eld. Ta ur det laddningsbara batteriet när enheten inte ska användas under en längre tid. Icke avsedd användning kan orsaka explosion och livsfara.

Använd inte ett vanligt (ej uppladdningsbart) batteri istället för ett laddningsbart batteri. Använd bara uppladdningsbara batterier av samma typ.

Radiogränssnitt

Stäng av enheten när Du sitter på flyget eller befinner Dig på sjukhus, i en operationssal eller i närheten av medicinska elektroniksystem. De överförda radiovågorna kan påverka funktionen hos känsliga apparater

Håll enheten på minst 20 cm avstånd från pacemakers – i annat fall kan pacemakerns funktion påverkas av radiovågorna.

De överförda radiovågorna kan ge upphov till brus i hörapparater.

Ha aldrig med Dig enheten med inkopplad radiokomponent i miljöer med antändliga gaser eller i explosiva miljöer (t.ex. lackeringsverkstad), eftersom de överförda radiovågorna kan utlösa en explosion eller brand.

Radioförbindelsens räckvidd är avhängig av miljö och omgivning.

Vid datakommunikation via trådlös förbindelse kan även obehöriga ta emot data. Targa GmbH är inte ansvarigt för radio- eller TV-störningar, som förorsakas av otillåtna ändringar av denna enhet. Targa ikläder sig heller inget ansvar för ersättning resp. utbyte av anslutningskablar och enheter som inte anges av Targa GmbH. Det är användaren ensam som bär ansvaret för åtgärdande av störningar som förorsakas av sådana otillåtna ändringar och för ersättning resp. utbyte av enheterna.

Reparation och underhåll

Enheten behöver repareras om den skadats på något sätt, t.ex. om vätska har trängt in i produkten, produkten har utsatts för regn eller fukt, om produkten inte längre fungerar normalt eller om produkten har tappats. Stäng av enheten omedelbart om det ryker, du hör konstiga ljud eller det luktar konstigt av enheten. I detta fall ska enheten inte användas mer och den måste inspekteras av auktoriserad servicepersonal. Kontakta kvalificerad personal när reparation behövs. Öppna aldrig enhetens eller tillbehörens hölje. Använd endast en ren och torr trasa för att göra rent. Använd aldrig frätande vätskor.

Upphovsrätt

Allt innehåll i bruksanvisningen är upphovsrättsskyddat och ges till läsaren enbart i informationssyfte.

Det är strängt förbjudet att kopiera data och information utan skriftligt och enskilt godkännande från författaren. Detta gäller också för all kommersiell användning av innehållet och informationen.

All text och alla bilder är uppdaterade per datum för tryck. Vi åtar oss inget ansvar för eventuella ändringar.

Förvaring när produkten inte används

Plocka ut det laddningsbara batteriet ur den trådlösa musen om den inte ska användas under en längre tid. Ta bort USB-nanomottagaren från din dators USB-port och lägg i den i förvaringsfacket på musen. Se också till att förvaringstemperaturen ligger mellan 5°C och 40°C. Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 90 %.

Meddelande om överensstämmelse

Den trådlösa musen har testats och uppfyller de allmänna kraven och andra relevanta krav i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Motsvarande deklaration om överensstämmelse kan hittas i slutet av denna användarhandbok.

Kassering av gamla enheter

Enheter märkta med denna symbol lyder under EU-direktivet 2002/96/EC. Alla elektriska och elektroniska enheter måste avyttras separat från hushållsavfallet vid offentligt anordnade insamlingsställen. Undvik miljömässiga risker och fara för din personliga hälsa genom att kassera enheten på rätt sätt. USB-nanomottagaren är en elektronisk enhet och måste kasseras på rätt sätt.

Kontakta ditt kommunkontor, renhållningsverk eller butiken där du har köpt enheten, för mer information om korrekt kassering.

Respektera miljön! Gamla batterier hör inte hemma bland hushållssoporna. De måste lämnas vid en återvinningsstation för gamla batterier.

Förpackningsmaterialet bör också återvinnas på rätt sätt. Kartongen kan återvinnas med pappersinsamlingen eller vid allmänna insamlingsplatser för återvinning. Eventuell film eller plast i förpackningen ska återlämnas vid allmänna insamlingsplatser.

Leveransomfattning

Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett – se denna lista:

- Trådlös mus SOML 807 A1
- Laddningsenhet
- USB-nanomottagare SOML807A1-R
- 1 uppladdningsbart batteri, typ AA, 1,2V, 1 300 mAh
- Cd-skiva med drivrutiner
- Användarhandbok

Ring vår hotline om delar saknas eller om de är skadade. Du hittar telefonnumret i det sista kapitlet "Garantiinformation".

Inledning

Tack för att du valt den trådlösa musen SilverCrest SOML 807 A1. Denna optiska radiomus har dels 3 standardknappar, dels fem specialknappar som ger Dig åtkomst till ofta återkommande funktioner. Bläddringshjulet är ett 4-vägs bläddringshjul som medger både vertial och horisontell rullning. Med specialknappen *CPI* (9) kan Du växla optisk upplösning mellan 800 cpi och 1600 cpi eller växla mellan standard- och medialäge. Den trådlösa musen har en automatisk standby-funktion. När den trådlösa musen inte används under en viss tid stängs den av. Rör på den trådlösa musen eller tryck på någon av musens knappar för att starta den igen (drivrutinerna måste vara installerade).

Systemkrav

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ eller höher
- 1 ledig USB 2.0-anslutning
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® eller Windows® 7
- CD-Rom-enhet eller DVD-enhet för installation av programvaran


Installation av maskinvaran

Sätta i det laddningsbara batteriet



Använd inte ett vanligt (ej uppladdningsbart) batteri istället för ett laddningsbart batteri. Musen får inte placeras i laddningsenheten med ett vanligt (ej uppladdningsbart) batteri. Det finns risk för explosion och läckage. Alla läckande gaser och vätskor är skadliga.

Ladda batteriet innan produkten används för första gången. För att göra det sätter du i batteriet i den trådlösa musen och placerar sedan musen på den nätanslutna laddningsenheten.

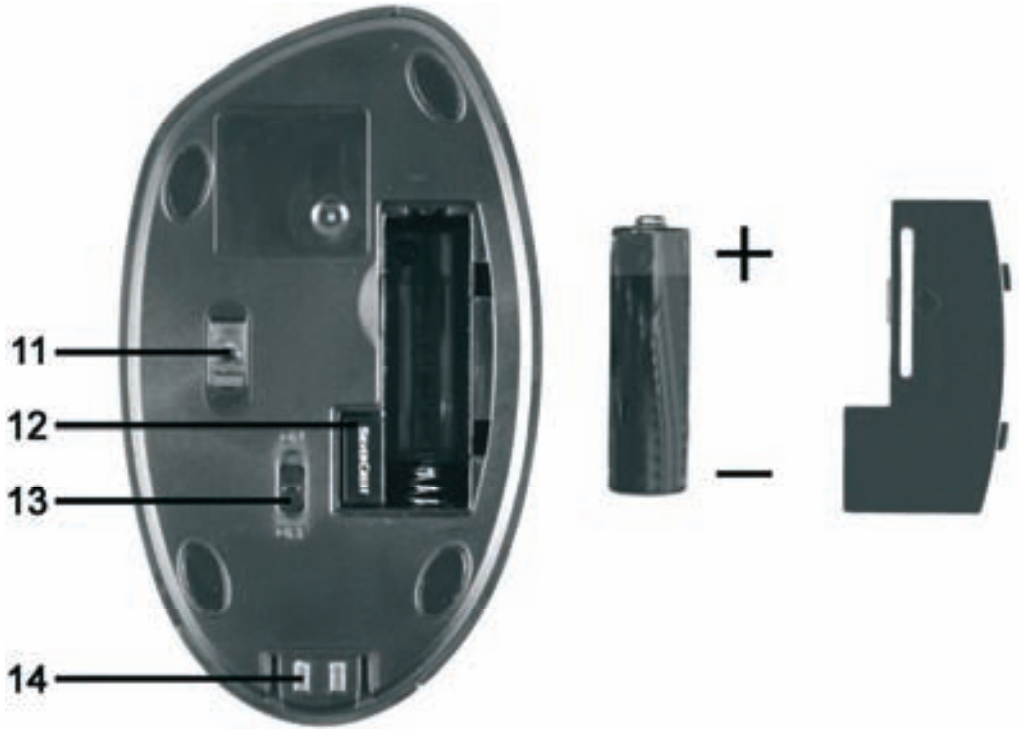

11 Optisk sensor

12 Installerad USB-nanomottagare

13 På/Av-knapp

14 Laddningskontakter

- Öppna batterifacket på den trådlösa musens undersida.
- Ta bort USB-nanomottagaren (12).
- Sätt i det medföljande laddningsbara batteriet (storlek AA) i den trådlösa musen och se till att batteriet är vänt åt rätt håll enligt polariteten (+ och -) (se bilden).
- Stäng batterifacket.
- Tryck på På/Av-knappen (13) på undersidan av den trådlösa musen för att starta den.
- Koppla in laddningsenhetens USB-kabel i en ledig USB-port på din påslagna dator. Laddningsindikatorn (10) blinkar. Vänta en stund tills laddningsindikatorn slutat blinka.
- Placera den trådlösa musen i laddningsenheten.
- Det kan ta en liten stund innan laddningen startar. Under pågående laddning lyser laddningsindikatorn (10) orange. När laddningen är klar lyser laddningsindikatorn grön.

Om indikatorlampan (8) på ovansidan av den trådlösa musen lyser orange är det uppladdningsbara batteriet förbrukat. Placera sedan den trådlösa musen i laddningsenheten.

Om den trådlösa musen inte fungerar stänger du av den och startar den igen. Ibland kan det hjälpa om du tar ut och sedan sätter i det laddningsbara batteriet.

När du satt i ett laddningsbart batteri i musen eller när du startat musen blinkar indikatorn (8) flera gånger under den automatiska synkroniseringen med mottagaren. När synkroniseringen är slutförd slocknar statusindikatorn.

Strömmen för att ladda batteriet erhålls från datorns USB-port. Det kan, beroende på din dator hända att strömmen från USB-porten slås av när datorn stängs av. I detta fall kan du bara ladda den trådlösa musens batteri när datorn är igång.

Ansluta USB-nanomottagaren

Om din gamla mus fortfarande är ansluten till datorn måste datorn stängas av, enheten kopplas bort från datorn och datorn startas om.

Anslut mini-USB-nanomottagaren (12) till en ledig USB-port i Din inkopplade dator.

Operativsystemet känner av den nya maskinvaran och installerar automatiskt de drivrutiner som krävs. Beroende på vilket operativsystem som finns, visas följande meddelanden på skärmen

För Windows® XP

Vid första anslutning av mottagaren visar operativsystemet ”Ny maskinvara hittades“. Vänta tills att meddelandet “Ny maskinvara har installerats och kan nu användas“, för att kunna använda musen.

För Windows Vista®, Windows® 7

Vid första anslutning av mottagaren visar operativsystemet ”Installera enhetsdrivrutin“. Vänta tills att meddelandet “Enheterna kan nu användas“. Nu kan musen börja användas


Installation av programvara

För att Du skall kunna använda all funktionalitet hos Din radiomus, måste Du installera den medlevererade programvaran. Sätt i den bipackade CD-Rom-skivan i CD-Rom-enheten i datorn. Installationsprocessen skall nu starta automatiskt. I annat fall startar Du manuellt filen “ SilverCrest SOML 807 A1 Driver Setup V1.0.exe“ på CD-Rom-skivan genom att dubbelklicka.


Endast för operativsystemet Windows® 7, Windows Vista® stoppas installationen först genom användarkontokontrollen med meddelandet “Ett oidentifierat program vill komma åt datorn“. Klicka på “Tillåt“, för att fortsätta installationen

Följande illustrationer av installationen motsvarar operativsystemet Windows® 7, Windows Vista®. För operativsystem Windows® XP är bilderna något annorlunda men identiska till innehållet.


Klicka på *Nästa* för att starta installationen.

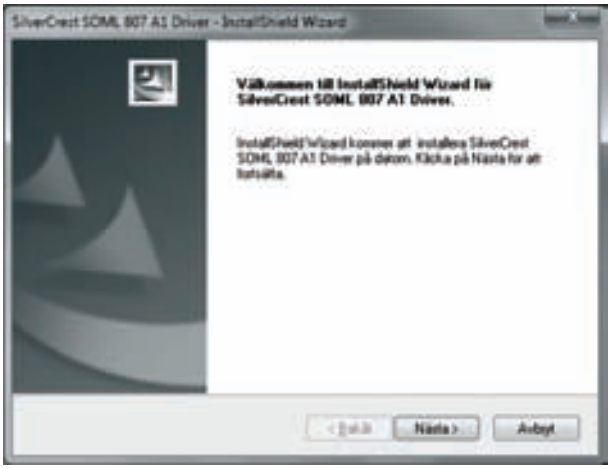

Här kan Du välja målkatalog för installationen med hjälp av knappen *Byt* eller använda det föreslagna alternativet. För att fortsätta: Klicka på *Nästa*.

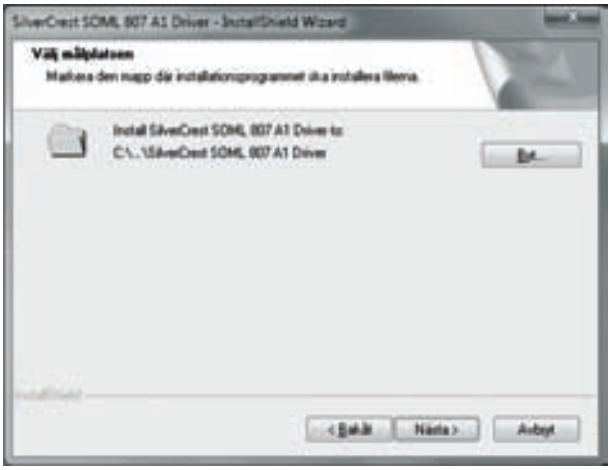

Klicka på *Slutför* för att slutföra inställningsprogrammeringen.

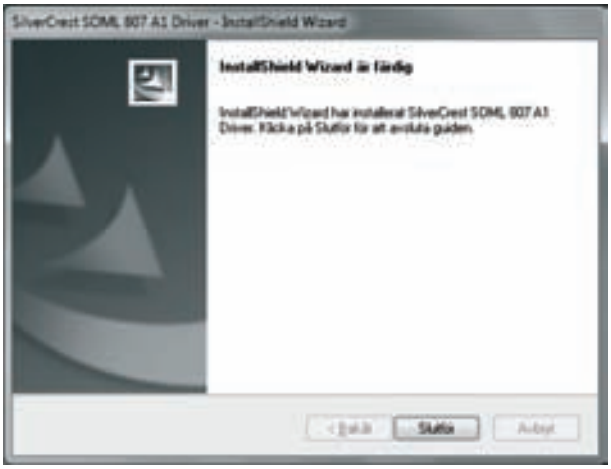

Handhavande


Växla driftssätt

Med tangenten *CPI* (9) kan Du snabbt och med en enkel tangentnedtryckning växla mellan upplösningarna 800 cpi och 1600 cpi för den optiska läsningen. Bilden blir exaktare vid 1600 cpi och muspekaren rör sig snabbare vid samma rörelse.

För att växla mellan standardläge och medialäge hos den optiska musen, trycker Du på knappen *CPI* (9) och håller den intryckt i minst 3 sekunder tills att laddningskontrollampan (8) blinkar till. Du hittar de tillgängliga funktionerna för medialäget i listan på sidan 40 - Översikt. I medialäget kan du trycka skrollhjulet (7) åt vänster eller åt höger för att justera ljudvolymen. I vänteläge kan Windows ljudvolym justeras med hjälp av skrollhjulet, förutsatt att volymfönstret har aktiverats i aktivitetsfältet.

Konfiguration

Dubbelklicka på ikonen  i aktivitetsfältet (nedre högra hörnet på skärmen, nära klockan). Eller högerklicka på ikonen  och välj ”Öppna” i snabbmenyn. Musens konfigurationsmeny visas.

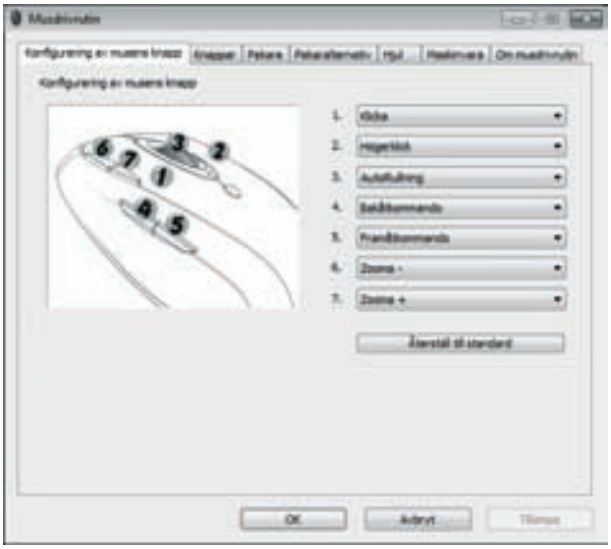

Här kan Du bestämma en funktion för de markerade knapparna på musen. Klicka på alternativrutan efter resp. musknapp och välj en funktion i menyn genom att vänsterklicka.

Använd knappen ”Återställ till standard“ för att gå tillbaka till leveransstatus.



Alla valda alternativ gäller för standardläget. Tilldelningen av knappar för medialäget kan inte ändras.

Du aktiverar ändringar genom att klicka på knappen “*Verkställ*“ (fönstret är fortfarande öppet) eller ”*OK*“ (nu stängs fönstret).

Hänvisning för användare av Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP innehåller inte den här funktionen):

I kontrollpanelen i operativsystemet, alternativet *“Mus*“, kan Du också ställa in bläddringshjulets horisontella omfång. För att man skall kunna anropa kontrollpanelens meny måste musdrivrutinens konfigurationsmeny vara stängd. Dessa inställningar finns också i programvaran.

Bilaga

Problemlösning

Om inte radiomusen identifieras eller inte reagerar på inmatning efter installationen, kan Du prova följande:

- ☑ Kontrollera polariteten på det uppladdningsbara batteriet.
- ☑ Kontrollera om den trådlösa musen är påslagen.
- ☑ Kontrollera att mini-USB-mottagaren (12) är rätt ansluten till datorn (se sidan 51 – Ansluta USB-nanomottagaren).
- ☑ Prova en annan USB-anslutning.
- ☑ Kontrollera om batteriet har blivit laddat. Om laddningsindikatorn (10) inte lyser under laddningsprocessen, se till att musen är korrekt isatt i laddningsvaggan.
- ☑ Kontrollera batteriets laddningsnivå och sätt vid behov, i ett nytt laddningsbart batteri.
- ☑ Tänk på att använda ett underlag (t.ex. musmatta) om Du använder musen på en glasyta eller en blänkande yta.

Tekniska data

- Trådlös optisk mus med mini-USB-mottagare
- 8 knappar, varav 7 programmerbara
- Tilt-hjul för vertikal och horisontell rullning
- Valbar upplösning: 800 cpi eller 1600 cpi
- Smart Link (förbindelse mellan mottagare och mus ej längre nödvändig)
- Radiofrekvens: 2.4 GHz
- Strömförsörjning: 1 uppladdningsbart batteri, typ AA, 1,2V, NiMH, 1 300 mAh
- Växling mellan mediaspelare och Office-läge (standardläge) med en knapptryckning
- Räckvidd upp till 5m
- Strömförsörjning för laddningsenhet:
  5 V ⎓ via datorns USB-port
- Den trådlösa musens mått:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (LxBxH)
- USB-nanomottagarens mått:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (LxBxH)
- Laddningsenhetens mått:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (LxBxH)
- Den trådlösa musens vikt: 86 g
  (utan laddningsbart batteri, med USB-nanomottagare installerad)
- USB-nanomottagarens vikt: 2 g
- Laddningsenhetens vikt: 83 g

Garanti

36 månaders garanti fr.o.m. inköpsdatum

Sweden

Viktig garantiinformation

SILVERCREST®

Bästa kund!

Tack så mycket för Ditt beslut att köpa en Silvercrest-produkt.

Var god läs igenom bifogad dokumentation resp. online-hjälp noga innan Du börjar använda Din Silvercrest-produkt. Om det skulle uppstå problem, som inte kan lösas på detta sätt, var god vänd Dig då till vår hotline.

Om en lösning via telefon inte är möjlig kommer vår hotline att erbjuda nödvändig service, vilket innefattar gratis reparation av produktions- och materialfel.

Aktuell information och svar på de vanligaste frågorna hittar Du på Internet under: www.silvercrest.cc

Tänk på att garantitiden för batterierna är 12 månader.

Denna garanti gäller i Sverige.

Denna garanti påverkar inte dina lagliga rättigheter gentemot säljaren.

36 months warranty

Hotline-nummer

08 - 585 369 28

(Var god håll serienumret i beredskap!)

Tillverkare:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Oversigt



1 Zoom (standardtilstand)
Afspil/Pause (medietilstand)

2 Zoom (standardtilstand)
Start Media Player (medietilstand)

3 Tilbage (standardtilstand)
Foregående titel (medietilstand)

4 Frem (standardtilstand)
Næste titel (medietilstand)

5 Venstre museknap

6 Højre museknap

7 Vip hjul (4-vejshjul)
Lydstyrke og lydløs (medietilstand)

8 Niveauindikator for genopladeligt batteri

9 800/1600 cpi-omskifterkontakt (kort tryk)
Standar/medieomskifterkontakt
(holdes nede i 3 sekunder)

10 Opladerindikator

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Før du tager denne lampe i brug første gang, bedes du læse nedenstående anvisninger og overholde alle advarsler, også selvom du i forvejen er fortrolig med at håndtere elektroniske apparater. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Hvis du sælger eller videregiver denne pandelampe til andre, er det meget vigtigt, at denne vejledning vedlægges.



Dette ikon markerer vigtige oplysninger for sikker betjening af produktet og for brugerens sikkerhed.



Dette ikon gør opmærksom på en stærk lyskilde.



Dette symbol betyder, at der er mere information om emnet.



Undgå øjenskader! Kig aldrig direkte ind i LED-strålen.

Beregnet brug

Denne trådløse mus, der består af en optisk museopladerbase samt USB nano-modtager, er en IT-enhed. Enheden må ikke anvendes udendørs eller i tropisk klima. Dette produkt er ikke beregnet til virksomheds- eller erhvervsmæssige applikationer (f.eks. kontor). Brug kun produktet i husholdningen til private formål. Der må kun anvendes forbindelsesledninger og eksternt udstyr, som overholder sikkerhedsstandarderne samt den

elektromagnetiske kompatibilitet og skærmningskvaliteten, som gælder for dette apparat. Denne enhed overholder alle aspekter af overensstemmelse, relevante normer og standarder. Modificering af udstyret, ud over ændringer som anbefalet af producenten, kan medføre, at apparatet ikke længere overholder disse standarder. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller interferens forårsaget af uautoriserede modifikationer. Anvend kun det tilbehør, som er anbefalet af producenten. Enhver anden anvendelse, end den ovenfor nævnte, er i strid med den beregnede brug.

Hvis dette apparat ikke anvendes i Tyskland, skal det anvendes i overensstemmelse med lovreglerne i det land, hvor det bruges.

Betjeningsforhold

Sæt den trådløse mus på et stabilt, jævnt underlag, og læg ikke genstande oven på den. Apparatet er ikke beregnet til brug på steder, hvor temperaturen eller luftfugtigheden er høj (f.eks. i badeværelser), og det skal holdes frit for støv. Driftstemperatur og luftfugtighed: 5° C til 40° C, maks. 90% RH.

Sørg altid for, at:

- der ikke er direkte varmekilder (f.eks. rumopvarmning), som kan påvirke apparatet,
- apparatet ikke bliver udsat for direkte sollys eller kunstig belysning,
- undgå kontakt med vandsprøjt, -dråber og flydende nedbrydende midler, og brug aldrig apparatet i nærheden af vand, f.eks. må det aldrig nedsænkes i vand (placer ikke genstande med væske, f.eks. vaser eller drikkeglas, i nærheden af apparatet),
- at enheden aldrig placeres umiddelbart i nærheden af magnetfelter (f.eks. højttalere),
- at der ikke placeres brandkilder (f.eks. brændende stearinlys) på eller i nærheden af enheden,
- at der ikke indføres fremmedlegemer i enheden,

- apparatet ikke udsættes for store temperaturudsving,
- at enheden ikke udsættes for kraftige stødpåvirkninger eller vibrationer,
- ingen metalgenstande eller ledende genstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm eller skruer kommer i kontakt med opladningspolerne på den trådløse mus eller opladningsholderen. En kortslutning kan beskadige enheden alvorligt,

Børn og personer med handicap

Elektriske apparater hører ikke til i hænderne på børn. Personer med handicap skal bruge elektriske apparater under hensyntagen til deres handicap. Lad ikke børn eller handicappede personer bruge elektriske apparater uden opsyn. Disse personer er muligvis ikke i stand til at forstå den mulige fare. Batterier og smådele er forbundet med kvælningsfare. Hold batterier uden for rækkevidde. Hvis et batteri sluges, skal der straks søges lægehjælp. Lad ikke børn eller handicappede personer komme i nærheden af emballagen, da den kan forårsage kvælning.

Genopladeligt batteri

Isæt det genopladelige batteri med den korrekte polaritet. Smid aldrig det genopladelige batteri i åben ild. Tag batteriet ud, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Ikke-tilsigtet brug kan forårsage eksplosion og livsfare.

Brug aldrig et almindeligt (ikke-genopladeligt) batteri i stedet for et genopladeligt batteri. Brug kun genopladelige batterier af samme type.

Trådløs grænseflade

Sluk for apparaterne når du befinder dig i en flyvemaskine, eller når du opholder dig på et hospital, i en operationsstue eller i nærheden af et medicinsk elektronisk system. Radiobølgerne, som udstyret udsender, kan have skadelig indflydelse på følsomme apparaters funktion.

Hold apparaterne mindst 20 cm væk fra pacemakere, idet radiobølgerne kan påvirke pacemakerens korrekte funktioner negativt.

De udsendte radiobølger kan forårsage støj i høreapparater.

Bring apparaterne med tilkoblet trådløs komponent ikke i nærheden af antændelige gasser eller i eksplosionsfarlige områder (fx. lakeringsværksted), idet de udsendte radiobølger kan udløse en eksplosion eller en brand.

Radiobølgernes rækkevidde afhænger af miljø- og omgivelsesbetingelserne.

Ved datakommunikation via trådløs forbindelse er det muligt at også uvedkommende tredjemænd kan modtage dataene. Targa GmbH hæfter ikke for forstyrrelser/fejl i radio- eller fjernsynsmodtagelse forårsaget af ulovlige ændringer på dette udstyr. Derudover hæfter Targa ikke for erstatning eller udskiftning af tilslutningsledninger og udstyr som ikke er blevet angivet af Targa GmbH. Udelukkende brugeren selv er ansvarlig for afhjælpning af forstyrrelser eller fejl forårsaget af den slags ikke tilladte ændringer og for erstatning/udskiftning af udstyret.

Reparation og vedligeholdelse

Enheden skal repareres, når den på en eller anden måde er ødelagt, f.eks. hvis der er kommet væske ind i den, når den har været udsat for regn eller fugt, når den ikke fungerer normalt, eller hvis den er tabt på gulvet. Hvis der bemærkes røg, mærkelige lyde eller lugte, skal apparatet straks slukkes. Hvis det sker, bør apparatet ikke bruges længere, og det bør efterses af et autoriseret serviceværksted. Kontakt et serviceværksted, hvis der er behov for reparation af apparatet. Kabinettet og tilbehør må aldrig åbnes. Brug kun en ren, tør klud til rengøring. Brug aldrig rengøringsmidler med nedbrydende effekt.

Copyright

Al tekst og alle billeder er opdaterede på trykkedatoen. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle ændringer.

Opbevaring af produktet, når det ikke er i brug

Når den trådløse mus ikke bruges i længere tid, skal det genopladelige batteri fjernes. Tag USB nano-modtageren ud af computerens USB-port, og sæt den ind i opbevaringsrummet på musen. Det skal også sikres, at opbevaringstemperaturen holdes på mellem 5° C og 40° C. Luftfugtigheden må ikke overstige 90% relativ fugtighed.

Konformitetsbemærkning

Denne trådløse mus er kontrolleret for og godkendt i forhold til overholdelse af de grundlæggende krav samt øvrige relevante krav i R&TTE-direktivet 1999/5/EC. Den tilhørende konformitetserklæring kan også findes i slutningen af denne Brugervejledning.

Bortskaffelse af gamle apparater

Apparater mærket med dette symbol er underlagt det europæiske Direktiv 2002/96/EC. Alle elektriske og elektroniske enheder skal bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald på dertil indrettede steder. Og USB-nanomodtageren er en elektronisk enhed, og som sådan skal den bortskaffes korrekt.

Skån miljøet og undgå farer for dit eget helbred ved at bortskaffe enheden på korrekt vis. Kontakt de lokale myndigheder, genbrugsstationer eller den forretning, hvor du købte enheden, for nærmere oplysninger om korrekt bortskaffelse.

Beskyt miljøet. Gamle batterier hører ikke til i det almindelige husholdningsaffald. De skal afleveres på et indsamlingssted for opbrugte batterier.

Genbrug også emballagen på korrekt vis. Emballagepap kan returneres til papirindsamlingscontainere eller offentlige genbrugspladser. Folie og plastik i pakken skal afleveres på genbrugsstationen.

Leveringsomfang

Kontroller venligst om indholdet er fuldstændigt ved hjælp af denne liste:

- Trådløs mus SOML 807 A1
- Opladerbase
- USB nanomodtager SOML807A1-R
- 1 genopladeligt batteri, type AA, 1,2 V, 1.300 mAh
- Driver-cd
- Brugervejledning

Hvis der mangler dele, eller produktet er beskadiget, bedes du kontakte vores hotline. Telefonnummeret findes i sidste afsnit ”Garantioplysninger”.

Introduktion

Tak for dit køb af denne trådløse mus, SilverCrest SOML 807 A1. Denne trådlåse optiske mus er, udover de tre standardtaster, udstyret med fem specialtaster der giver dig hurtig adgang til hyppigt gentagne funktioner. Scrollhjulet er et 4-vejs scrollhjul som gør det muligt at rulle både vandret og lodret på siderne. Med specialtasten *CPI* (9) kan du indstille den optiske opløsning til 800 cpi eller 1600 cpi eller skifte mellem standard- og media-modus. Den trådløse mus har en automatisk standbyfunktion. Når den trådløse mus ikke bruges i et stykke tid, slukker den. Flyt på den trådløse mus, eller tryk på en museknap for at tænde den igen (driverne skal installeres).

Systemkrav

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ eller hurtigere
- 1 fri USB 2.0-port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® eller Windows® 7
- Cd-rom-drev eller dvd-drev til installation af softwaren


Installation af hardware

Isætning af det genopladelige batteri



Brug aldrig et almindeligt (ikke-genopladeligt) batteri i stedet for et genopladeligt batteri. Du må aldrig placere musen på opladerbasen, hvis der sidder et almindeligt batteri i (ikke-genopladeligt). Der er eksplosionsfare og risiko for lækage. Eventuelle udsivende gasser og væsker er skadelige.

Oplad batteriet, inden du bruger apparatet første gang. Det gøres ved at indsætte batteriet i den trådløse og derefter placere musen på den tilsluttede opladerbase.

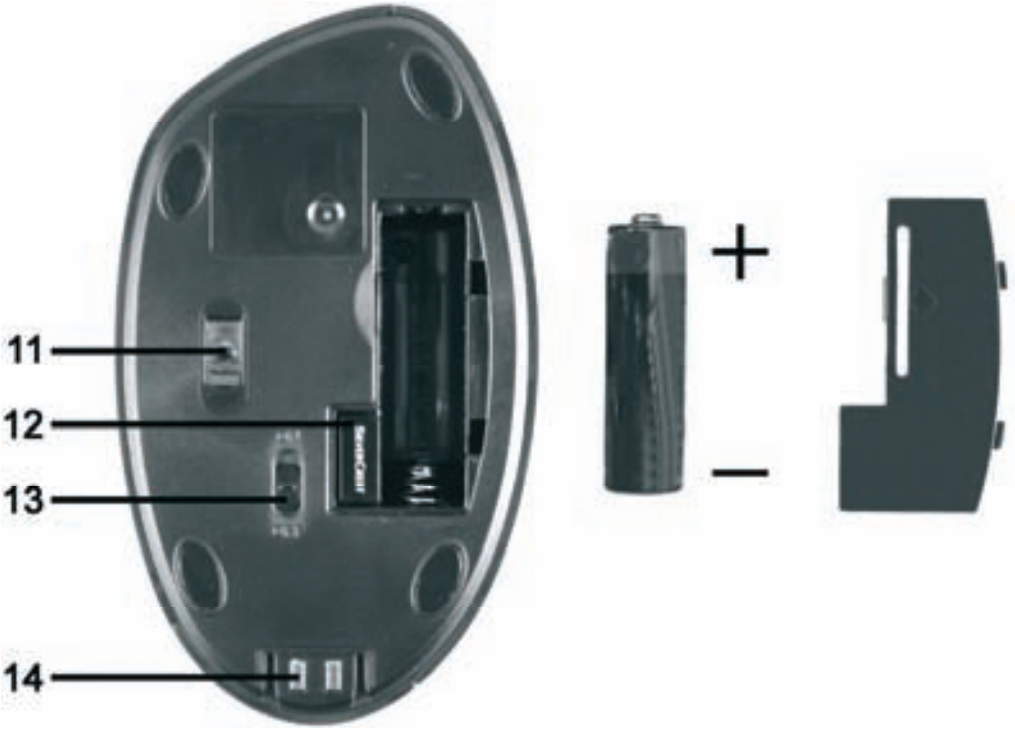

11 Optical sensor

12 Indsat USB nanomodtager

13 Tænd/sluk-knap

14 Opladerkontakter

- Åbn batterirummet i bunden af den trådløse mus.
- Fjern USB nanomodtageren (12).
- Sæt det vedlagte, genopladelige batteri (størrelse AA) i den trådløse mus, og sørg for, at batteriet sidder med korrekt polaritet (+ og -) (se tegning).
- Luk batterirummet.
- Tryk på Tænd/Slukknappen (13) i bunden af den trådløse mus for at tænde den.
- Sæt USB-kablet fra opladerbasen i en ledig USB-port på den tændte computer. Opladerindikatoren (10) blinker. Vent venligst et øjeblik, indtil opladerindikatoren holder op med at blinke.
- Placér den trådløse mus på opladerbasen.
- Det kan tage nogle få sekunder, før opladningen starter. Under opladningen lyser opladerindikatoren (10) orange. Når opladningen er færdig, vil statuslampen lyse grønt.



Hvis indikatorlyset (8) på oversiden af den trådløse mus lyser orange, er det genopladelige batteri fladt. Placér så den trådløse mus på opladerbasen.



Hvis den trådløse mus ikke virker, kan du forsøge at slukke for den og tænde den igen. Nogle gange hjælper det også at tage batteriet ud og sætte det i igen.

Når det genopladelige batteri er sat i musen, eller når musen tændes, blinker indikatoren (8) flere gange under den automatiske synkronisering med modtageren. Når synkroniseringen er fuldført, holder indikatoren op med at blinke.

Strømmen til opladning af batteriet hentes via computerens USB-port. Afhængig af din computer kan strømmen i USB-porten blive slået fra, når computeren slukkes. I det tilfælde kan du kun oplade den trådløse mus, når computeren er tændt.

Tilslutning af USB-nanomodtageren

Hvis din gamle mus stadig er tilsluttet til computeren, skal du lukke computeren, koble enheden fra, og genstarte computeren.

Stik USB-minimodtageren (12) i en fri USB-port på din pc mens denne er tændt.

Operativsystemet finder den nye hardware og installerer de nødvendige drivprogrammer automatisk. Alt efter installeret operativsystem kommer herved følgende skærmmeldinger frem:

For Windows® XP

Ved første tilslutning af modtageren melder operativsystemet "Ny hardware fundet". Vent til meldingen "Den ny hardware er installeret og klar til brug" kommer frem for herefter at kunne anvende musen.

For Windows Vista®, Windows® 7

Ved første tilslutning af modtageren melder operativsystemet "Installation af drivere". Vent til meldingen "Apparaterne kan nu anvendes" kommer frem. Musen er nu klar til brug og kan anvendes.

Installation af software

For at kunne udnytte funktionerne af din trådløse mus i fuldt omfang, er det nødvendigt at du installerer medfølgende software. Læg hertil medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet på din computer. Installationsprocessen bør starte automatisk. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du starte programmet "SilverCrest SOML 807 A1 Driver Setup V1.0.exe" på cd-rommen manuelt med et dobbeltklik.


Kun hos operativsystemet Windows® 7, Windows Vista® standses installationen i første omgang af brugerkontokontrollen med meldingen "Et uidentificeret program ønsker adgang til din computer". Klik på "Tillad" for at fortsætte installationen.

De følgende billeder af installationen svarer til operativsystemet Windows® 7, Windows Vista®. For operativsystemerne Windows® XP afviger visningen let fra billederne, indholdet er dog identisk.


Klik på *Næste* for at starte installationen.



Her kan destinationsmappen for installationen vælges via knappen *Skift*, eller du kan bruge den foreslåede mappe. For at fortsætte, klik på *Næste*.

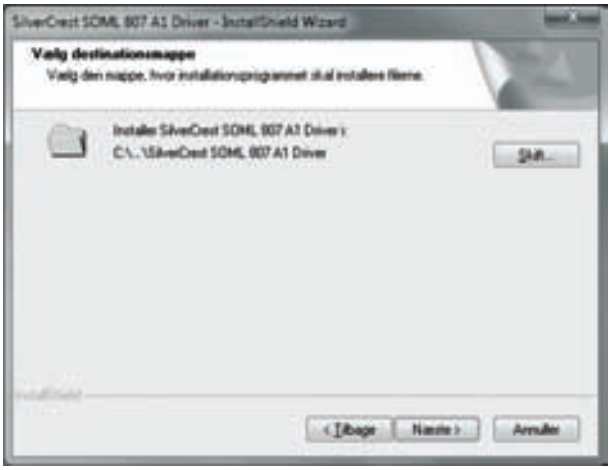

Klik på ”Udfør” for at fuldføre opsætningsprogrammet.

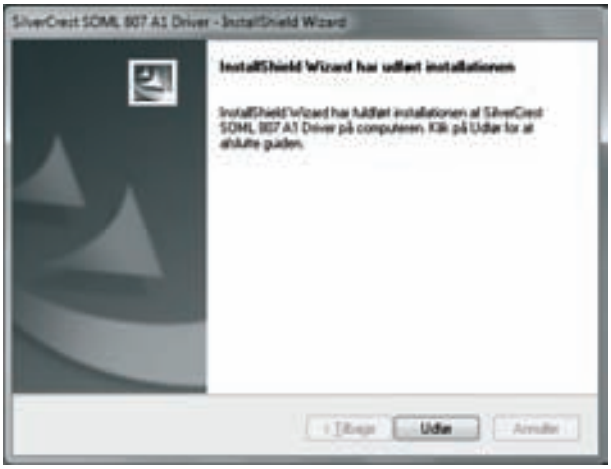

Betjening

Skift af driftsmodus

Med tasten *CPI* (9) kan du med et enkelt tryk på knappen hurtigt skifte mellem opløsningerne 800 cpi og 1600 cpi for musens optiske aflæsning. Aflæsningen bliver mere præcis ved 1600 cpi og musemarkøren bevæger sig hurtigere ved samme bevægelse.

For at skifte mellem standard-modus og media-modus på den optiske mus skal du trykke tasten *CPI* (9) og holde den nede i mindst 3 sekunder, indtil ladeindikatorlampen (8) blinker et lille øjeblik. Funktionerne til media-modus kan findes på listen side 59 - Oversigt. I mediebetjeningstilstand kan du trykke vippehjulet (7) til venstre eller til højre for at justere lydstyrken. I standbytilstand kan Windows-lydtilstanden stadig justeres ved at dreje på hjulet, så længe lydstyrkevinduet er aktiveret på proceslinjen.

Konfigurering

Dobbeltklik på -ikonet i opgavelinjen (nederst til højre på din skærm, nær systemets ur). Eller højreklik på -ikonet, og vælg "Åbn" i kontekstmenuen. Musens konfigurationsmenu vises.



Her kan du fastlægge en funktion for hver af de markerede taster på musen. Klik hertil på valgmenuen bag tilsvarende musetast og vælg en funktion af menuen ved hjælp af et venstreklik.

Med knappen *"Gendan til standard"* kan du genoprette leveringstilstanden.



Alle valgte muligheder gælder i standardtilstand. Knaptildelingerne for medietilstand kan ikke ændres.

For at aktivere ændringerne skal du klikke på knappen *"Anvend"* (vinduet forbliver åbent) eller på knappen *"OK"* (vinduet lukkes).

Henvisning for brugere af Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP har ikke denne funktion):

I operativsystemets kontrolpanel kan du i underpunkt *"Mus"* også indstille scrollhjulets horisontale rulning. For at kunne åbne kontrolpanelet skal konfigurationsmenuen for musens drivprogram være lukket. Disse indstillinger kan også findes i softwaren.

Appendiks

Problemløsning

Hvis musen ikke genkendes efter installationen, eller hvis den ikke reagerer på input, skal du kontrollere følgende:

- ☑ Kontrollér polariteten på det genopladelige batteri.
- ☑ Undersøg om den trådløse mus er tændt.
- ☑ Kontrollér at mini-USB-modtageren (12) er forbundet korrekt med computeren (se side 70 – Tilslutning af USB-modtageren).
- ☑ Prøv med en anden USB-port.
- ☑ Kontroller om batteriet er blevet opladt. Hvis opladningsindikatoren (10) ikke lyser under opladningen, skal du sørge for, at musen er korrekt placeret i ladestationen.
- ☑ Kontrollér batteriets opladningsniveau, og – om nødvendigt – isættes et nyt, genopladeligt batteri.
- ☑ Bemærk at der bør anvendes et underlag (fx musemåtte) hvis musen anvendes på en overflade af glas eller på en anden blank overflade.

Tekniske data

- Trådløs optisk mus med USB-minimodtager
- 8 taster, hvoraf 7 kan programmeres
- Tilt-wheel til vertikal og horisontal rulning
- Valgbar opløsning: 800 cpi eller 1600 cpi
- Smart Link (tidsrøvende etablering af forbindelsen mellem modtager og mus er ikke mere nødvendig)
- Radiofrekvens: 2,4 GHz
- Strømforsyning: 1 genopladeligt batteri, type AA, 1,2 V, NiMH, 1.300 mAh
- Omskiftning mellem Media Player og Office-modus (standard-modus) mulig via enkelt knaptryk
- Rækkevidde op til 5 meter
- Strømforsyning til opladerbase: 5 V ⎓ via computerens USB-port
- Dimensioner for den trådløse mus: 125 mm x 74 mm x 40 mm (LxBxH)
- Dimensioner for USB-nanomodtageren: 15 mm x 7 mm x 18,5 mm (LxBxH)
- Dimensioner for opladerbasen: 100 mm x 80 mm x 38 mm (LxBxH)
- Vægt for den trådløse mus: 86 g (uden genopladeligt batteri med USB-nanomodtageren isat)
- Vægt på USB-nanomodtageren: 2 g
- Vægt på opladerbasen: 83 g

Garantioplysninger

36 måneders garanti fra købsdatoen

Denmark

Vigtige garantioplysninger

SILVERCREST®

Kære kunde.

Mange tak fordi du har købt et Silvercrest-produkt.

Før du tager dit Silvercrest-produkt i brug, skal du læse den vedlagte dokumentation og/eller online-hjælpen grundigt. Skulle du støde på problemer, som ikke kan løses ved at læse dokumentationen, skal du kontakte vores Hotline.

Hvis en telefonisk løsning ikke er mulig, vil vores hotline udløse den nødvendige service, dette omfatter gratis udbedring af produktions- og materialefejl.

For at se de seneste oplysninger og oftest stillede spørgsmål skal du besøge: www.silvercrest.cc

Bemærk, at garantien på de genopladelige batterier er 12 måneder.

Denne garanti er gældende i Danmark.

Dine almindelige garantirettigheder over for forhandleren gælder ud over denne garanti og begrænses hermed ikke af den.

36 months warranty

Telefonnummer til Hotline

38 - 322 953

(Sørg for at have dit serienummer klar!)

Producent:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC - Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	RF PC Mouse
Model:	SilverCrest SOML 807 A1

The product complies with the requirements of the following European directives:

1999/5/EC	R&TTE

Compliance was proved by the application of the following standards:

RF:	EN 300 440-2 V 1.3.1:2009-03
EMC:	EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-04 EN 301 489-3 V 1.4.1: 2002-08
Safety:	EN 60950-1: 2006 +A11:2009
Human exposure:	EN 50371:2002-03

Soest, 11th of Feb. 2011
Authorised signature

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

Mat-No: 1631352

3